

Manual de Instruções



Atualizado conforme portaria: NR18 (Portaria nº3.733 de 10 de fevereiro de 2020
ART 5º esta portaria entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação.

Plataforma Retrátil



www.casadoconstrutor.com.br

Finalidade do Equipamento

Utilizada para trabalhos em alturas auxiliando profissionais que realizam manutenção em locais de difícil acesso, como fachadas, instalações elétricas, pinturas de parede, aplicação e fixação de forros, manutenção em condicionadores de ar ou troca de ventiladores de teto por exemplo. Esse equipamento é de fácil manuseio tanto em sua montagem como em sua mobilidade cabendo num porta-malas de um carro sedan.



Características Técnicas

Níveis de Trabalho	15 /45 /75 /105 e 115 cm
Capacidade de carga	150 Kg
Dimensões C x L x A - Aberto	110 x 55 x 110 cm
Dimensões C x L x A - Fechado	10 x 60 x 110 cm
Peso da Estrutura	23 Kg

Transporte do equipamento



Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.

Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.

Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários.

Fixe o equipamento com cinta, que fique de maneira seguro para transporte.

Cuidados Especiais

- Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12.
- 18.10.2.1 Os trabalhadores devem ser capacitados e instruídos para a utilização das ferramentas, seguindo as recomendações de segurança desta NR e, quando aplicável, do manual do fabricante.
- Não trabalhe sob chuva.
- Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.
- Somente inicie o trabalho após ter verificado todas as condições de segurança do local e da Máquina.
- Nunca use o equipamento em função para qual não foi projetado.
- Não faça adaptações com outros acessórios.
- O equipamento destina-se exclusivamente à elevação

Cuidados Especiais

de pessoas, sem elevar e transportar mercadorias. Destina-se igualmente a realizar trabalhos de instalação, montagem e manutenção em alturas relativas a 1,5 metros.

- Qualquer outra aplicação é considerada contrária à utilização prevista do equipamento, portanto proibida, o locador não se responsabiliza por qualquer dano resultante do uso inadequado.
- Utilizar somente em locais com piso antiderapante plano e nivelado (sem relevos e/ou depressões).

- Nunca exceda a capacidade máxima do equipamento.
- Fique atento às ferramentas sobre a bandeja, há risco de queda.
- Nunca utilize o equipamento em locais com risco de explosão e/ou próximo a rede elétrica, aparelhos ou qualquer fonte de energia conforme a normativa pública NR10.

No Local de Trabalho

- Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à Casa do Construtor, que tomará as providências necessárias.
- Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, principalmente crianças.

- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço.
- Nunca se apoie ou atravesse por baixo do equipamento.
- O equipamento tem como capacidade máxima de 140kg (carga mais peso da pessoa).
- Quando utilizar rodízios, sempre lembrar de travá-los antes da execução do serviço.

Níveis de altura



Altura = 15 cm



Altura = 45 cm




Altura = 75 cm



Altura = 105 cm

Montagem e Desmontagem

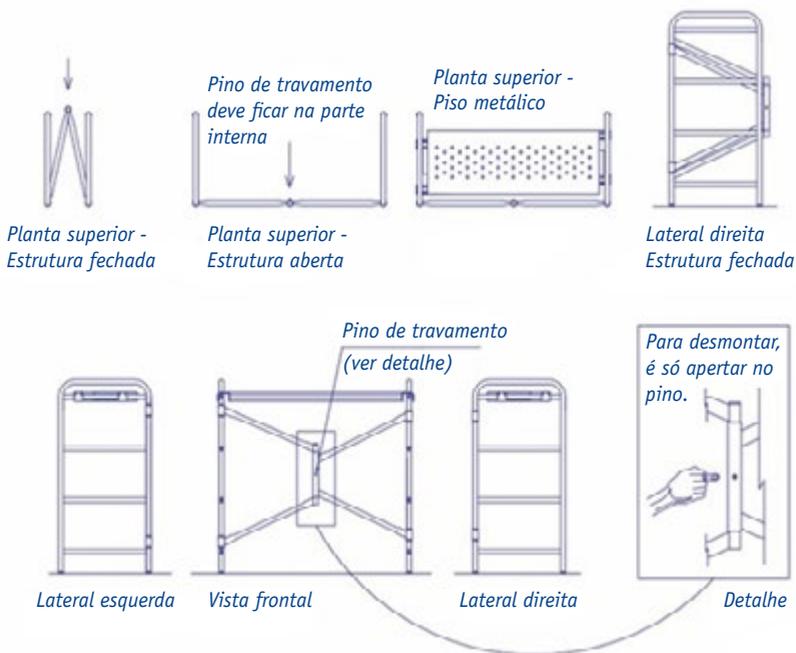

IMPORTANTE: Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da rede com potências e performance diferentes. As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Dessa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18, além do manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na CASA DO CONSTRUTOR. Trabalhe com segurança!

**Equipamentos em
conformidade com
as normas vigentes**

**Utilize os EPI's
adequados conforme
atividades exercidas**